

ルーター不要！！



テレビ、Wi-Fi付き物件にお住いの皆様へ

お住いの物件は、知多半島ケーブルネットワークのテレビサービスおよび
光インターネットサービスをご利用いただけます(お申込み不要)。

インターネットサービス概要

イメージ図



※上図はコンセントに埋め込み型のWi-Fiを利用する場合の図です。

光回線 LAN配線


お部屋でWi-Fiでのインターネット接続が可能です。お手持ちの端末（携帯、パソコンなど…）からアクセスポイントに接続してご利用ください。※1 ※2

■物件によりアクセスポイントが埋め込まれている場所が異なります。

アクセスポイントイメージ図

※1 SSIDを選択してください

※2 暗号キーを入力してください

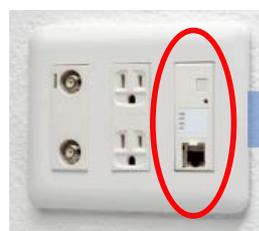


- 高速無線LAN規格IEEE802.11a/b/g/n/ac/axに対応
無線での最大通信速度は2.4GHz帯は最大574Mbps（理論値）、5GHz帯は最大1Gbps（理論値）に対応しております。
- 有線も無線も同時に使える
有線LANポートがあるため、有線でもご利用いただけます。
有線の場合の最大通信速度は1Gbps（理論値）に対応しております。
- 簡単接続、高いセキュリティレベル
接続設定は、本体記載のSSIDとKEYをお手持ちの機器で読み込むだけです。
これだけでWPA2-PSKの高度な暗号化設定も完了しています（初期設定）。
機器の不具合などご不明点がございましたら下記フリーコールまでご連絡お願い致します。

アクセスポイントの確認方法

LED名称	状態	表示内容
Power (電源ランプ)	消灯	電源OFF
	緑点滅	起動中
	緑点灯	電源ON
2.4G	オレンジ点灯	2.4GHz有効
	オレンジ点滅	接続通信中
5G	青点灯	5GHz有効
	青点滅	接続通信中
Status	緑点灯	電源ON (動作中)
	緑点滅	WPS動作中
	赤点灯	エラー発生

イメージ図

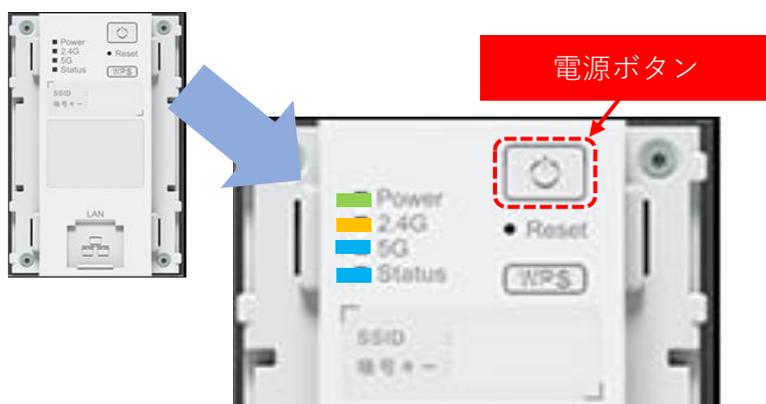

ボタン操作説明

- 電源OFF時に電源ボタン押下で電源ON
 - WPSボタンを押すと2分後にWPS機能がON
(ランプ状態: Status 青点滅)
- ※Resetボタンは押さないようご注意ください

テレビサービス概要

テレビサービスにつきまして、地上波・BS放送をご視聴いただけます。

※BS放送をご視聴いただく場合、「分波器」の設置が必要です。

ご不明点や不具合等ございましたら、裏面のフリーコールへお気軽にお問い合わせください。

分波器とTVの接続方法

